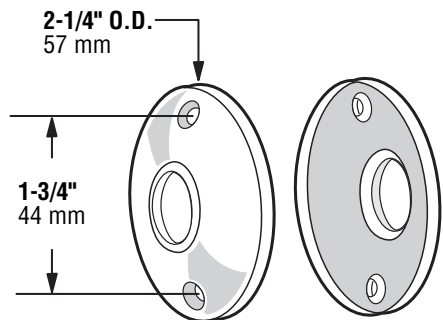


Back Plates*Placas traseras***Plaques arrière**

To install: Remove existing knobs and replace with new.

Pour installer: Retirez les boutons en desserrant la vis de montage et installer les nouveaux boutons.

Para instalar: Quite las manijas, aflojando el tornillo de montaje e instale de nuevo las manijas.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products